


Instructions for non functioning hair dryer with sound / Instructions pour le sèche-cheveux non-fonctionnel avec son / Anleitung für den nicht funktionstüchtigen Föhn mit Geräuschen / Instrucciones para el secador de pelo que no funciona pero con sonido / Istruzioni per l' asciugacapelli non funzionante ma con suono

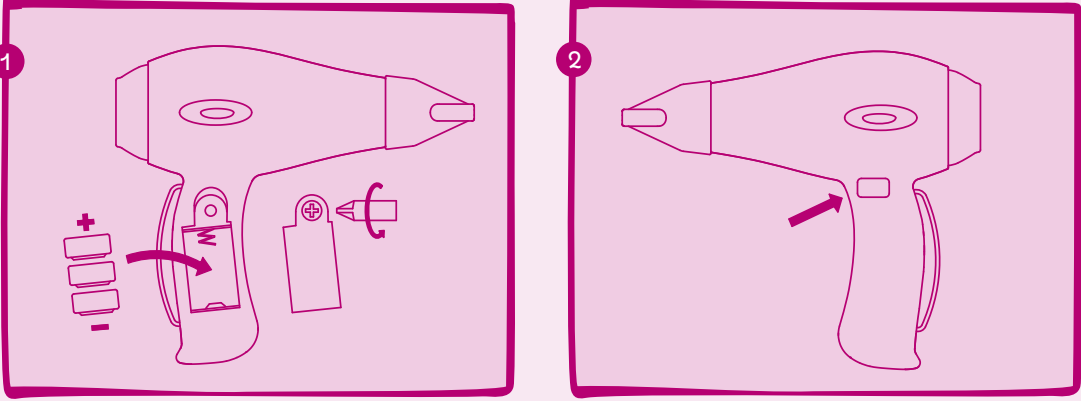

(EN): To replace batteries: Unscrew the battery cover and replace 3 x AG13 (L1154) size batteries. (FR): Pour remplacer les piles: Dévisser le couvercle des piles et remplacer les 3 piles AG13 (L1154). (DE): Zum Austausch der Batterien: Abdeckung des Batteriefachs abschrauben und 3 x AG13 (L1154) Batterien ersetzen. (ES): Reemplazar las pilas: Desatornilla la tapa de pilas y sustituye las 3 pilas de tipo AG13 (L1154). (IT): Sostituire le pile: Svitare il coperchio di pile e sostituirle le 3 pile di tipo AG13 (L1154).



(EN): BATTERY ADVICE. Requires 3x AG13 (1.5V). Batteries included. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES. Fonctionne avec 3 piles AG13 (1.5V). Piles requises incluses. Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN. Benötigt 3 x AG13 (1.5V). Batterien enthalten. Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. Alle und neue Batterien nicht vermischen und aufzuladene Batterien nicht wieder aufladen.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS. Funciona con 3 pilas AG13 (1.5V). Pilas requeridas - incluidas. Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA. Richiede 3 pile (da essere specificate) AG13 (1.5V). Batterie incluse. Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. Non mescolare le vecchie pile con le nuove.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN. Gebruik 3 x AG13 (1.5V). Batterijen bijgeleverd. Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken.

(DK): BATTERIADGIVNING. Kræver 3 x AG13 (1.5V). Batterier inkluderet. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de oplades.

(PL): WSKAZANIA DOTYCZĄCE KUMULATORY. Wymaga 3 baterii AG13 (1.5V). Zawiera baterie. Baterie jednorazowego użytku nie należy ładować. Akumulator należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ. Ανατίθεται 3 x AG13 (1.5V). Περιλαμβάνονται μπαταρίες. Οι μπαταρίες που είναι φορτισμένες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.

(AR): تثبيت بطارية (AG13 1.5 x 3). يرجى إزالة المواد التغليفية قبل إعطائها للأطفال. يرجى إزالة جميع مواد التسمية والتنظيف قبل إعطائها للأطفال.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quitar todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños.

(FR): Fjern alle emballagematerialer, inden det gives til barn. (PL): Proszę usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν το δώσετε στα παιδιά.

(NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Tør bort alt forpakkingsmateriale inden du ger til barn. (IT): Prima di consegnare questo informazione per riferimento futuro.

(DE): Spars denna information för framtida referens. (NL): Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. (DK): Opbevar disse oplysninger til fremtidig referens.

(ES): Spars denna informació per futura referència. (GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

(FR): Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. (DE): Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

(DK): Produktet indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. (NL): Afval af elektrische producten en oude batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval.

(PL): Zużyte produkty elektryczne i starych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. (GR): Απορριμμάτια ηλεκτρικών προϊόντων και οι παλιές μπαταρίες δεν πρέπει να απορριμούνται στα οικιακά απορρίμματα.

(AR): لا يخلط مع نفايات المنتجات الكهربائية والبطاريات القديمة في النفايات المنزلية. (FR): Attention! Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

(EN): To activate sound: Press the button for "ON and OFF". (FR): Pour activer le son: Appuyer sur le bouton ON/OFF. (DE): Um Geräusche anzustellen: Drücke auf den "ON and OFF"-Knopf. (ES): Para activar el sonido: Pulsa el botón para encender o apagar "ON Y OFF". (IT): Per attivare il suono: Pigni il bottone per accendere o spegnere "ON e OFF."

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(FR): ! AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. (DE): ! WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

(DK): ! ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle - eller mæntcellebatterier. (ES): ! ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón. (IT): ! AVVERTIMENTO: Contiene una pila di tipo Botone. (NL): ! WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knopcelbatterij.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.



Warning box containing symbols for choking hazard, suffocation risk, and battery safety. Text: WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. AVERTISSEMENT: RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins. Contains Button or Coin Cell Battery. Hazardous if swallowed-see instructions.

Warning box containing symbols for choking hazard, suffocation risk, and battery safety. Text: (EN): WARNINGS SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. (FR): ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. (DE): ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFÄHR. (ES): ¡ADVERTENCIA! PEQUEÑAS PIEZAS - PELIGRO DE ATRAQUE DE TUBO. (IT): AVVERTENZA: PICCOLI ELEMENTI - PERICOLO DI ATTRAIMENTO. (NL): WAARSCHUWING: KLEINE ODELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. (DK): ADVARSEL: SMÅ DELE - FARE FOR ÅRSNEDNING. (PL): OSTRZEŻENIE: MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZNIWO ZADŁAWIENIA. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΙΝΟΜΥ - ΠΕΡΙΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΩ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΙΝΟΜΥ. (AR): تحذير: خطر الإصابة أو الاختناق من الأشياء التي يبلغ حجمها أقل من حجم الفم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

Warning box containing symbols for choking hazard, suffocation risk, and battery safety. Text: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Contains a pile button. Dangerous in case of ingestion-voir les instructions. 3+.