
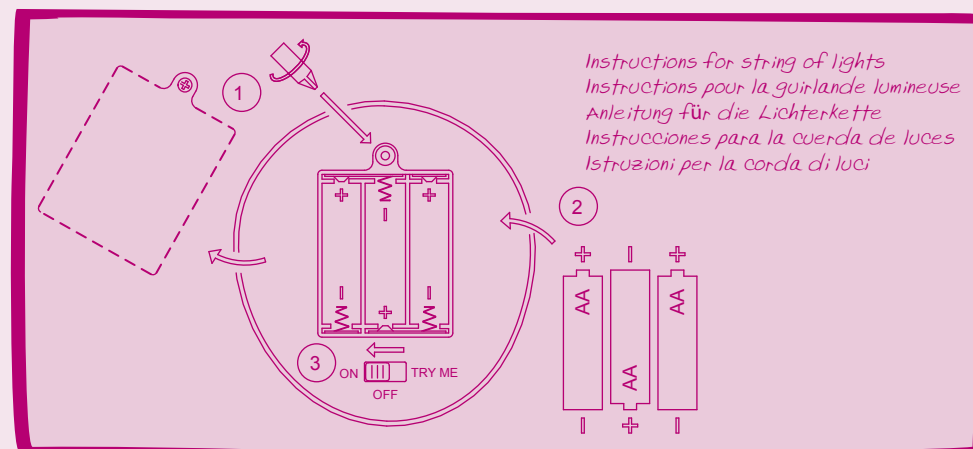


Holiday Celebration Set

Ensemble de célébration du temps des Fêtes

Instructions • Instructions • Anleitung • Instrucciones • Istruzioni

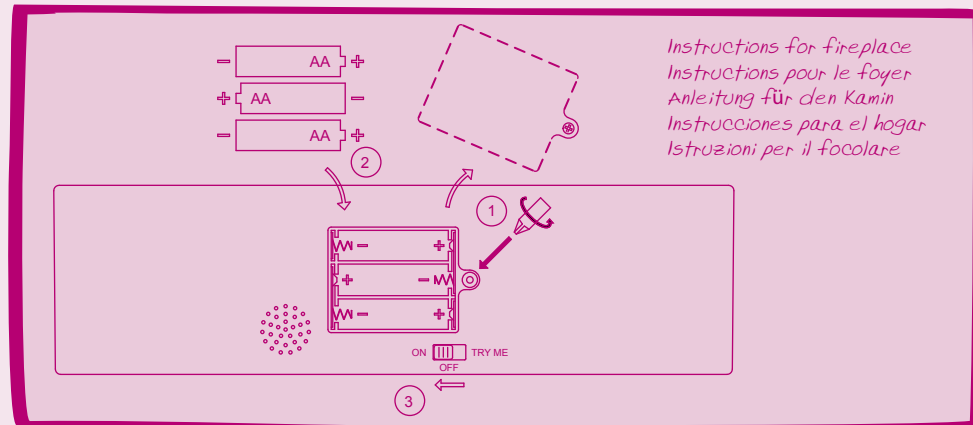

1) Open the battery cover with a screwdriver. (Phillips screwdriver not included)
 Ouvrir le couvercle du compartiment des piles avec un Tournevis Phillips.
 Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher (Kreuzschlitzschraubendreher nicht enthalten)
 Abre la tapa de las pilas con un destornillador. (Destornillador Phillips no incluido)
 Apri il coperchio delle pile con un cacciavite. (Cacciavite Phillips non incluso)

2) Install 6 x AA batteries and follow the polarity.
 Mettre en place 6 piles AA en suivant bien l'orientation de la polarité, tel qu'indiqué.
 Legen Sie 6 AA-Batterien unter Beachtung der abgebildeten Polarität ein.
 Instala 6 pilas AA y sigue la orientación de polaridad, como mostrado.
 Installi 6 pilee di AA e segui l'orientamento di polarità, come mostrato.

3) Slide the switch to ON position.
 Faire glisser le commutateur à la position ON.
 Schieben Sie den Schalter auf ON.
 Desliza el interruptor a la posición ON (encender).
 Scorrere l'interruttore alla posizione ON (accendere).

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 years.

(EN): REPLACING BATTERIES

6 x AA (1.5V) batteries included

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the toy.

The supply terminals are not to be short-circuited.

(FR): REMPLACEMENT DE PILES

6 x AA (1.5V) requises incluses

Les piles ne doivent pas être rechargées.

Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.

Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.

Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.

Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

(DE): BATTERIEN AUSWECHSELN

6 x AA (1.5V) - Batterien enthalten

Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Akkus müssen vor Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.

Akkus dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden.

Unterschiedliche Arten von Batterien und neue und gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.

Es sollten nur Batterien von gleicher oder gleichwertiger Art wie die empfohlenen verwendet werden.

Bei Einlegen der Batterien ist die richtige Polarität zu beachten.

Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.

Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

(ES): SOSTITUZIONE BATTERIE

6 x AA (1.5V) batterie incluse

Le pile non devono essere ricaricate.

Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati.

Gli accumulatori non devono essere caricati se non sotto la sorveglianza di un adulto.

I diversi tipi di pile o accumulatori, nuovi e usati, non devono essere mischiati.

Utilizzare solo pile e accumulatori di tipo raccomandato o di tipo simile.

Le pile e gli accumulatori devono essere alloggiati nel rispetto della polarità.

Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere tolti dal giocattolo.

I morsetti di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in corto circuito.

ser cortocircuitados.

(IT): CAMBIO DE PILAS

6 x AA (1.5V) requeridas incluidas

No recargar las pilas no recargables.

Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados.

Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto.

No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados.

Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado.

Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad.

Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete.

Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados.

3+



our
generation

BD37362Z

Holiday Celebration Set

Ensemble de célébration du temps des Fêtes

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manoeuvre non voulue.

Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler. Le droit de l'utilisateur de manoeuvrer cet appareil.

NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio.

Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et qui peut être déterminé en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger :

- Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur.
- Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

(EN): Waste electrical products and old batteries should not be disposed with household waste. Help protect the environment by reuse, recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

(FR): Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.


(DE): Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie Artikel weiterverwenden und recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltung oder Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten.

(ES): Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Le agradecemos que los deposite en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje.

(IT): I prodotti elettrici non devono essere buttati via con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli tramite gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio.



Instructions for fireplace
Instructions pour le foyer
Anleitung für den Kamin
Instrucciones para el hogar
Istruzioni per il focolare

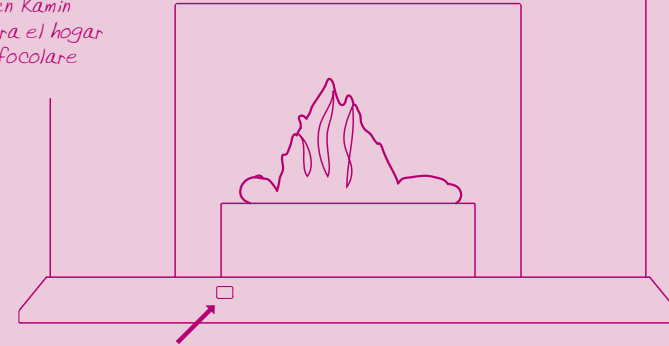


(EN): PRESS BUTTON (FR): APPUIE SUR LE BOUTON
(DE): AUF DEN KNOPF DRÜCKEN (ES): PULSA EL BOTÓN (IT): PREMI IL BOTTONE

(ENG): Press button to turn on fireplace. (FR): Appuie sur le bouton pour allumer le foyer.

(DE): Auf den Knopf drücken, um den Kamin anzuschalten. (ES): Pulsa el botón para encender el hogar.

(IT): Premi il bottone per accendere il focolare.

Instructions for string of lights
Instructions pour la guirlande lumineuse
Anleitung für die Lichterkette
Instrucciones para la cuerda de luces
Istruzioni per la corda di luci

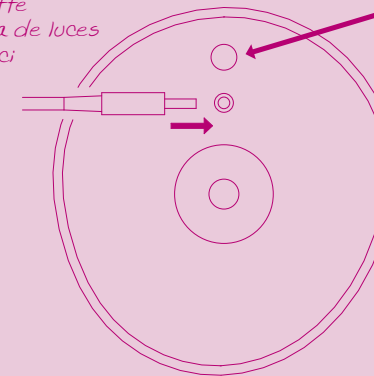

(EN): PRESS BUTTON
(FR): APPUIE SUR LE BOUTON
(DE): AUF DEN KNOPF DRÜCKEN
(ES): PULSA EL BOTÓN
(IT): PREMI IL BOTTONE

(EN): Plug the string of lights to the tree base and press button to activate.

(FR): Connecte la guirlande lumineuse à la base de l'arbre et appuie sur le bouton pour activer.

(DE): Die Lichterkette in den Baumständer stecken und zum Einschalten auf den Knopf drücken.

(ES): Enchufa la cuerda de luces a la base del árbol y pulsa el botón para activar.

(IT): Attacca la corda di luci alla base dell'albero e premi il bottone per attivare.



our
generation[®]

BD37362Z