
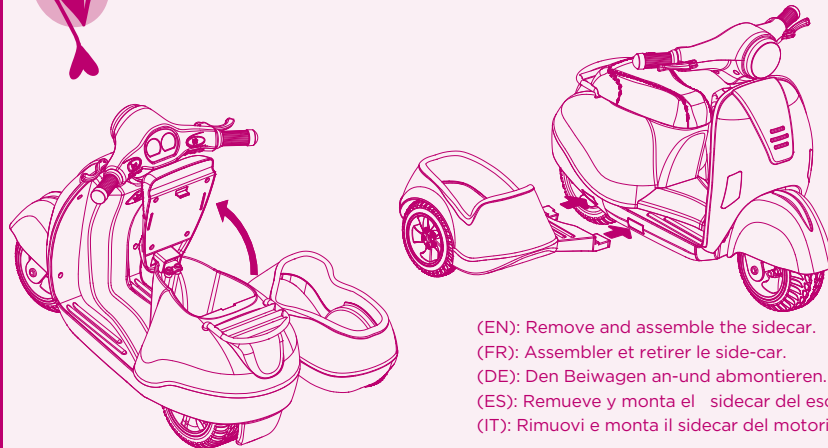
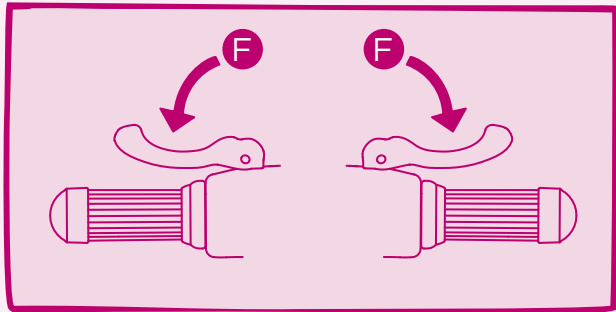


OG Ride Along Scooter™

Instructions/Instructions/Anleitung/Instrucciones/Istruzioni

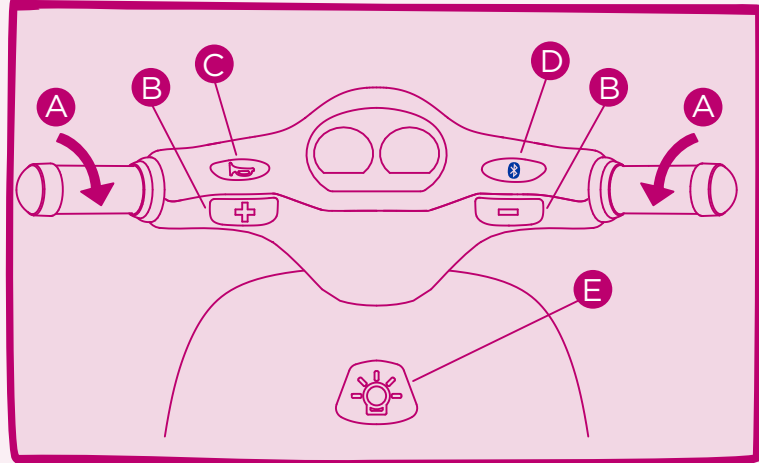

(EN): Remove and assemble the sidecar.
(FR): Assembler et retirer le side-car.
(DE): Den Beiwagen an-und abmontieren.
(ES): Remueve y monta el sidecar del escúter.
(IT): Rimuovi e monta il sidecar del motorino.

(EN): Open the seat for storage.
(FR): Ouvre le siège pour du rangement.
(DE): Unter dem Sitz findest Du Stauraum.
(ES): Abre el asiento para el almacenaje.
(IT): Apri il sedile per l'immagazzinaggio.

BD37389Z

- A** Turn the handgrips for engine sound.
Tourne les poignées pour entendre le moteur.
Bei Drehen der Griffe hörst Du Motorengeräusch.
Gira el asidero para el sonido del motor.
Gira il manubrio per il suono del motore.
- B** Press + to increase or - decrease the volume.
Appuie sur + pour augmenter ou - pour diminuer le volume.
Wenn Du auf + oder - drückst, kannst Du die Lautstärke erhöhen oder verringern.
Presiona + para subir el volumen o - para bajarlo.
Premi + per aumentare o - per diminuire il livello del volume.
- C** Press the horn button for the horn sound.
Appuie sur le bouton du klaxon pour klaxonner.
Wenn Du auf den Hupknopf drückst, ertönt die Hupe.
Presiona el botón del claxon para hacerlo sonar.
Premi il pulsante del clacson per farlo suonare.
- D** Press to activate the Bluetooth® technology.
Appuie sur ce bouton pour activer la fonction Bluetooth® technologie.
Drücke hier, um Bluetooth® Technologie zu aktivieren.
Presiona para activar el Bluetooth® tecnología.
Premi per attivare il Bluetooth® tecnologia.
- E** Press the button for the headlights.
Appuie sur ce bouton pour les phares.
Mit diesem Knopf schaltest Du die Scheinwerfer an.
Presiona el botón para los faros.
Premi il pulsante per i fari.
- F** Squeeze brake levers to activate tail light.
Le levier des freins active le feu arrière.
Wenn Du die Bremshebel betätigst, geht das Rücklicht an.
Apreta las palancas de freno para activar la luz trasera.
Schiaccia le leve del freno per attivare la luce posteriore.



WARNING! Not suitable for children under 36 months due to small parts.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments.
ACHTUNG! Wegen kleiner Teile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
¡PRECAUCIÓN! No conviene a los niños menores de 36 meses. Contiene pequeños elementos.
AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Presenza di piccoli elementi.

age
3+



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

Print 1 solid color PMS 676 C

OG Ride Along Scooter™

Instructions/Instructions/
Anleitung/Instrucciones/Istruzioni


(EN): User Guideline for paring the Bluetooth function
(FR): Guide pour se connecter à la fonction Bluetooth
(DE): Benutzerleitfaden zur Kopplung der Bluetoothfunktion
(ES): Guía del Usuario para aparear la función Bluetooth
(IT): Guida dell'utente per connettere la funzione Bluetooth

First time set up: /Lors de la première configuration: /Erstmalige Einstellung: /Primera instalación: /Prima istallazione:
1) (EN): Turn off all Bluetooth devices nearby. i.e. speakers, phone, hands-free control devices etc. (FR): Éteindre tous les appareils Bluetooth à proximité (Ex: haut-parleur, téléphone, écouteurs, jouets, télécommande, etc.)
(DE): Schalten Sie alle umliegenden Bluetooth-Geräte ab wie Lautsprecher, Telefone, Freisprechanlagen, Spielzeuge, Fernbedienungen usw. (ES): Apagar todos los dispositivos cerca del Bluetooth. por ejemplo los altavoces, telefonos, dispositivos manos libres, el Juguete, Dispositivos de control etc. (IT): Spegni tutti gli apparecchi in vicinanza al Bluetooth. i.e. altoparlanti, telefoni, dispositivi mano libera, Giocattolo, dispositivo di Controllo.....ecc
2) (EN): Press Bluetooth button on scooter. (D) When the blue light is flashing it is ready to be paired (linked) to a device. (FR): Appuyer sur le bouton Bluetooth du scooter (D) (voyant bleu clignote) pour le jumelage (connexion).
(DE): Zur Kopplung drücken Sie auf den Bluetooth-Knopf am Motorroller (D) (blaues Licht leuchtet auf). (ES): Presiona el botón del bluetooth del escúter (D) (la luz azul parpadeará) para conectar (aparear).
(IT): Premi il pulsante Bluetooth del motorino (D) (la luce blu lampeggerà per connettere)
3) (EN): Turn on your phone's Bluetooth. (FR): Activer la fonction Bluetooth de votre téléphone. (DE): Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion auf Ihrem Telefon. (ES): Activar el bluetooth de tu teléfono. (IT): Accendi il bluetooth del tuo telefono.
4) (EN): Search for "OG Ride Along Scooter™" from your smart phone and select. Phone will be paired (linked) and the scooter is ready to play sound. (FR): Trouver le "OG Ride along scooter™" sur votre téléphone intelligent et le choisir. Le téléphone se connectera avec le scooter et le scooter transmettra votre musique. (DE): Wählen Sie aus der Liste Ihres Smartphones "OG Ride along scooter" aus. Das Telefon verkoppelt sich dann mit dem Motorroller, der Musik spielen wird.
(ES): Buscar el "OG ride along scooter™" del teléfono inteligente y seleccionar así el teléfono ahora está conectado al escúter y la música se reproducirá. (IT): ricerca il "OG ride along scooter™" sul telefonino. Il telefono è ora collegato con il motorino e la musica si riprodurrà.

(EN): For trouble connecting to the Bluetooth scooter, please read the following carefully. (FR): Di des difficultés surviennent lors du jumelage avec le scooter Bluetooth, veuillez lire ce qui suit attentivement.
(ES): Presta atención cuando hay problemas de conexión de la función de Bluetooth, por favor leer lo que sigue con cuidado. (IT): Prestare attenzione quando ci sono problemi di connessione della funzione di Bluetooth, per favore leggere quanto segue con attenzione.
(EN): Turn off all nearby Bluetooth devices nearby. i.e., speakers, phone, hands-free control devices etc. and repeat steps 1-4 above.
(FR): Éteindre tous appareils Bluetooth à proximité (ex: haut-parleurs, téléphone, écouteurs, etc.), et répéter les étapes 1-4 ci-haut.
(DE): Schalten Sie alle umliegenden Bluetooth-Lautsprecher und die Bluetoothfunktion von anderen Telefonen ab, sonst wird das Verkoppeln Ihres Telefons mit dem Motorroller erschwert, folgen Sie den Schritten 1-4
(ES): Apagar todos los dispositivos cerca del Bluetooth. por ejemplo los altavoces, telefonos, dispositivos manos libres, el Juguete, Dispositivos de control etc. y repetir los pasos 1-4 de arriba.
(IT): Spegni tutti gli apparecchi in vicinanza al Bluetooth. i.e. altoparlanti, telefoni, dispositivi mano libera, Giocattolo, dispositivo di Controllo.....ecc e ripetere i passi 1-4 di qui sopra.
(EN): If blue light is dimmed, it is time to replace the batteries. (FR): Si la lumière bleue devient faible, il est temps de mettre de nouvelles piles. (DE): Wenn das blaue Licht schwächer wird, ist es an der Zeit, neue Alkalibatterien einzulegen.
(ES): Si la luz azul baja, es el momento de sustituir las pilas. (IT): Se la luce blu si oscura è il momento di sostituire la pile con delle nuove pile alcaline.
(EN): If abnormal sounds are produced, switch the scooter to the "OFF" position for 2 seconds and then switch back to "Play". (FR): Si vous entendez des sons anormaux, glissez l'interrupteur situé sous le scooter à "OFF" pendant 2 secondes. Glissez ensuite de nouveau sur "Play". (DE): Wenn anormale Töne zu hören sind, schalten Sie die Einschalttaste des Motorrollers auf "OFF" (Aus) und nach 2 Sekunden wieder auf "Play" (An). (ES): Si se producen sonidos anormales, empuja el interruptor de potencia en la parte inferior del escúter durante 2 segundos y luego empujar de nuevo hacia "Play" para jugar. (IT): Se si producono suoni anormali, l'interruttore della parte inferiore del motorino per 2 secondi e dopo spingere di nuovo verso "Play" per giocare.
(EN): To clean, use a soft damp cloth to remove dust from scooter. (FR): Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la poussière sur le scooter. (DE): Reinigen Sie den Motorroller mit einem sauberen feuchten Tuch, um den Staub zu entfernen.
(ES): Para limpiar, usar el paño suave húmedo para quitar el polvo sobre el escúter. (IT): Per pulire, usare un panno morbido e umido per spolverare il motorino.

(EN): Do not use abrasive cloths or strong cleaning detergent as this will cause permanent surface damage to the scooter. (FR): Ne pas utiliser un chiffon rugueux ou un détergent trop puissant, car cela causera des dommages permanents au scooter. (DE): Vermeiden Sie raue Tücher und scharfe Reinigungsmittel, da sie die Oberfläche des Motorrollers dauerhaft beschädigen können. (ES): No usar paño rugoso o detergente fuertes que causarán daños permanentes en la superficie del escúter. (IT): Non usare un panno rugoso o del detergente forte poiché causerà danni permanenti alla superficie del motorino.

(EN): Please read this instruction sheet carefully and keep it for future reference.
(FR): Lire attentivement cette fiche d'instructions et la garder pour référence future.
(DE): Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für künftige Bezugnahme auf.
(ES): Por favor lee esta hoja de instrucciones con cuidado y guárdala para futura referencia.
(IT): Si prega di leggere questo foglio di istruzioni con attenzione e di conservarlo per futuro riferimento.

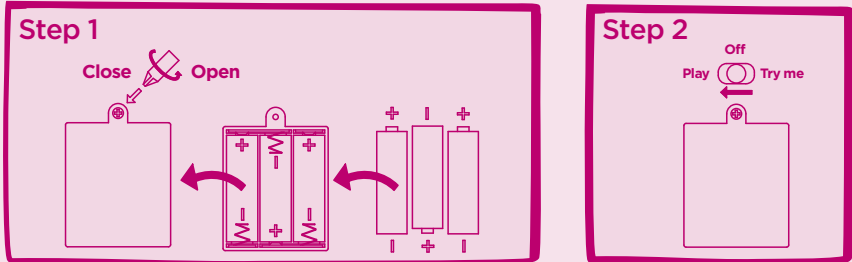

REPLACING BATTERIES
(EN) 3 x AA (1.5V) batteries included. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Use alkaline batteries for longer play time.
ATTENTION: When the module's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

REPLACEMENT DE PILES
(FR) 3 x AA (1.5V) piles requises incluses. Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être rechargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Utilisez des piles alcalines pour jouer plus longtemps.
ATTENTION: Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivez les instructions attentivement pour mettre en place des piles neuves.

BATTERIEN AUSWECHSELN
(DE) 3 x AA (1.5V) Batterien enthalten. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Akkus müssen vor Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Akkus dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Unterschiedliche Arten von Batterien und neuere gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden. Es sollten nur Batterien von gleicher oder gleichwertiger Art wie die empfohlenen verwendet werden. Bei Einlegen der Batterien ist die richtige Polarität zu beachten. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Für längeren Spielspaß Alkali-Batterien benutzen.
ACHTUNG: Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien.

CAMBIO DE PILAS
(ES) 3 x AA (1.5V) pilas requeridas - incluidas. No recargar las pilas no recargables. Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados. Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado. Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete. Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados. Utilizar pilas alcalinas para jugar más tiempo.
ATENCIÓN: Cuando es reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas.

SOSTITUZIONE BATTERIE
(IT) 3 x AA (1.5V) batterie incluse. Le pile non devono essere ricaricate. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati. Gli accumulatori non devono essere caricati se non sotto la sorveglianza di un adulto. I diversi tipi di pile o accumulatori, nuovi e usati, non devono essere mischiati. Utilizzare solo pile e accumulatori di tipo raccomandato o di tipo simile. Le pile e gli accumulatori devono essere alloggiati nel rispetto della polarità. Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere tolti dal giocattolo. Per längeren Spielspaß Alkali-Batterien benutzen.
ATTENZIONE: Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile.

(EN): The product contains the Bluetooth play function, which can link to any smart device with Bluetooth V2.1 and above.
(FR): Ce produit comprend la fonction Bluetooth, qui peut se connecter à tout appareil intelligent doté de la technologie Bluetooth V2.1 et supérieure.
(DE): Dieses Produkt ist mit einer Bluetoothfunktion ausgestattet, welche sich mit jedem intelligenten Gerät mit Bluetooth V2.1 und darüber verbinden kann.
(ES): El producto contiene la función de reproducción de canciones de Bluetooth, que puede ser conectado a otros modelos inteligentes al Bluetooth V2.1 y más recientes.
(IT): Il prodotto contiene la funzione di riproduzione di canzoni di Bluetooth, il quale può essere connesso ad altri modelli intelligenti al Bluetooth V2.1 e ai più recenti.



QDID #: 61231
Bluetooth®

Size A4: 11.69" x 8.27"